MANUAL
DE USUARIO

SYTECH

When technology turns to art

ABYSS

SMARTPHONE

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2013 SYTECH

Reservados todos los derechos.

Queda prohibido citar, reproducir, traducir o utilizar cualquier parte de esta publicación bajo cualquier forma y a través de cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias y los microfilmes, sin el consentimiento previo por escrito de SYTECH Corporation.

SYTECH Corporation se reserva el derecho de realizar modificaciones de errores impresos o actualizar especificaciones en esta guía sin notificación previa.

Algunos de los contenidos de este manual pueden diferir del teléfono dependiendo del software del dispositivo o de su proveedor de servicios

BIENVENIDOS

Bienvenidos a Sytech! Gracias por la compra de su nuevo Telefono Movil ABYSS de SYTECH. Por favor lea este manual atentamente antes de usar el producto y preste mucha atención a las precauciones mencionadas a continuación. Guarde este manual en un lugar seguro para su uso en el futuro.

INDICE

POR SU SEGURIDAD 7
Seguridad general 7
Distracción 8
Conducción 8
Manipulación de maquinaria 8
Manipulación del producto 9
Declaración general sobre el uso y manipulación 9
Niños pequeños 10
Desmagnetización 10
Descarga electrostática (ESD) 10
Antena 11
Posición de uso normal 11
Airbags 11
Ataques/desvanecimientos 11
Lesiones por movimientos repetitivos 11
Llamadas de emergencia 12
Ruido elevado 12
Recalentamiento del teléfono 12
Seguridad eléctrica 12
Accesorios 12
Conexión al coche 13
Productos defectuosos y dañados 13
Interferencias 13
Declaración general sobre la interfaz 13

Marcapasos 13
Audífonos 14
Dispositivos médicos 14
Hospitales 14
Avión 14
Interferencias en coches 15
Entornos explosivos 15
Gasolineras y ambientes explosivos 15
Zonas de voladura 15
INICIO 16
Para Empezar 18
Cómo instalar la tarjeta SIM/SD y la batería 18
Cómo extraer la batería y la tarjeta SIM/SD 20
Cómo cargar la batería 20
Cómo configurar el teléfono por primera vez 23
Cómo cambiar al modo suspendido 24
Cómo activar de nuevo el teléfono 24
Manejar el Telefono 24
Control táctil 24
Pantalla de inicio 25
Iconos de estado y notificación 30
Cómo utilizar el panel de notificaciones 30
REALIZAR LLAMADAS 31
Llamar desde el teléfono 31
Llamar desde los contactos 33

Llamar desde el registro de llamadas 34
Llamar desde un mensaje de texto 34
Recibir Llamadas 35
Responder a una llamada 35
Rechazar una llamada 36
Para rechazar una llamada entrante, arrastre el 36
Silenciar el tono de llamada durante una llamada 36
Cómo silenciar el micrófono durante una llamada 36
Activar/desactivar la función de manos libres 37
Finalizar una llamada 37

CONTACTOS 37
Cómo crear un contacto 37
Cómo buscar un contacto 37

MENSAJERIA 38
Cómo enviar un mensaje 39
Configuración de mensajes 40
Configuración de entrada táctil 40

CONECTAR AL INTERNET 41

Añadir una nueva conexión de red 41
Activar la Wi-Fi 41
Conectarse a una red Wi-Fi 42
Comprobar el estado de la red Wi-Fi 44
Conexión USB y zona Wi-Fi portátil 44
Cómo activar la conexión USB 44

Cómo desactivar la conexión USB 44
Cómo activar la zona Wi-Fi 45
Cómo desactivar la zona Wi-Fi 46
NAVEGAR POR INTERNET 46
Opciones de navegación 47
Cómo usar los Favoritos 48
Editar un favorito 48
Eliminar un Favorito 48
BLUETOOTH 49
MULTIMEDIA 51
Hacer fotos con la cámara 51
Escuchar la radio FM 52
Reproducir música 52
Abrir la galería 53
Reproducir vídeos 54
Realizar grabaciones de voz 54
CONFIGURAR EL TELEFONO 55
Establecer fecha y hora 55
Configurar la pantalla 55
Configurar los perfiles de audio 56
Configurar el idioma 56
Desactivar los servicios de datos 57
Cambiar los modos de red 57
Cambiar las redes 57

Definir nombres de puntos de acceso 58
Configuración seguridad 59
Desactivación de la seguridad del bloqueo de pantalla.60
Protección de la tarjeta SIM con un PIN 61
Gestión de la memoria del dispositivo..... 62
Privacidad: Restablecimiento de los ajustes de fábrica 62
Aplicaciones 63
Cómo instalar una aplicación..... 63
Cómo eliminar una aplicación..... 63
Cómo mover una aplicación 64
Gestión de otra configuración 64
Salida de texto a voz 64
Accesibilidad 64
OTRAS APLICACIONES 65
Reloj..... 65
Calculadora 65
ESPECIFICACIONES.....66
DECLARACION DE CONFORMIDAD 67
GARANTIA.....68

POR SU SEGURIDAD

Seguridad general

	No realice ni reciba llamadas manualmente mientras conduce. Tampoco escriba nunca mientras conduce.		No utilice el teléfono en gasolineras.
	Mantenga el teléfono a 15 mm como mínimo, del oído o el cuerpo al realizar llamadas.		El teléfono puede producir una luz brillante o parpadeante.
	Las piezas pequeñas pueden producir asfixia.		No arroje el teléfono al fuego.
	El teléfono puede producir sonidos altos.		Evite el contacto con applicacion s magnéticos.
	Aléjelo de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.		Evite temperaturas extremas.
	Apáguelo cuando así se indique en hospitales e instalaciones médicas.		Evite el contacto con líquidos. Mantenga el teléfono seco.

	Apáguelo cuando así se indique en aviones y aeropuertos.		No desmonte el teléfono.
	Apáguelo cuando se encuentre cerca de líquidos o materiales explosivos.		Utilice solamente accesorios aprobados.
	No dependa del teléfono para comunicaciones de emergencia.		

Distracción

Conducción

Se debe prestar total atención durante la conducción en todo momento para reducir el riesgo de accidentes. El uso del teléfono mientras conduce, incluso con un kit de manos libres, puede provocar distracciones y causar un accidente. Debe respetar las leyes y normativas locales que restringen el uso de dispositivos inalámbricos durante la conducción.

Manipulación de maquinaria

Se debe prestar total atención a la manipulación de maquinaria para reducir el riesgo de accidentes.

Manipulación del producto

Declaración general sobre el uso y manipulación

Usted es el único responsable de la utilización del teléfono y de las consecuencias de dicha utilización.

Debe apagar el teléfono siempre que se prohíba su utilización. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y a su entorno.

- Trate siempre el teléfono y sus accesorios con cuidado y consérvelo en un lugar limpio y libre de polvo.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a llamas expuestas ni a productos encendidos relacionados con el tabaco.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a líquidos ni a humedad.
- No deje caer, tire ni intente doblar el teléfono ni sus accesorios.
- No utilice productos químicos agresivos, disolventes de limpieza ni aerosoles para limpiar el dispositivo o sus accesorios.
- No pinte el teléfono ni sus accesorios.
- No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios, solo el personal autorizado puede hacerlo.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a temperaturas

extremas, como mínimo - [5] y como máximo + [50] grados centígrados.

- La temperatura normal de funcionamiento del teléfono se encuentra aproximadamente entre -20 ℃ ~ 60 ℃ . Para garantizar el funcionamiento normal del teléfono, no lo utilice fuera del intervalo de temperatura mencionado.
- Compruebe las normativas locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No lleve el teléfono en el bolsillo trasero, ya que podría romperse al sentarse.

Niños pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños ni les permita jugar con él.

Podrían lastimarse a ellos mismos o a otras personas, o incluso podrían dañar accidentalmente el teléfono.

El teléfono contiene piezas pequeñas con bordes puntiagudos que pueden provocar lesiones o pueden llegar a separarse y crear riesgo de asfixia.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de desmagnetización, no permita que los dispositivos electrónicos o los soportes magnéticos estén cerca del teléfono durante mucho tiempo.

Descarga electrostática (ESD)

No toque los conectores de metal de la tarjeta de SIM.

Antena

No toque la antena innecesariamente.

Posición de uso normal

Al hacer o recibir una llamada de teléfono, sostenga el teléfono junto a su oído, con la parte inferior hacia su boca.

Airbags

No coloque el teléfono sobre un airbag o en el área de despliegue del airbag.

Guarde el teléfono en un lugar seguro antes de conducir el vehículo.

Ataques/desvanecimientos

El teléfono puede producir una luz brillante o parpadeante.

Lesiones por movimientos repetitivos

Para minimizar el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo al escribir o jugar con el teléfono:

- No agarre el teléfono demasiado fuerte.
- Pulse los botones ligeramente.
- Utilice las funciones especiales diseñadas para minimizar el tiempo de pulsación de los botones, tales como las Plantillas de mensajes y el Texto predictivo.
- Realice bastantes pausas para estirarse y relajarse.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, como cualquier teléfono inalámbrico, funciona usando las señales de radio, de modo que no se puede garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca debe confiar solamente en un teléfono inalámbrico para realizar comunicaciones de emergencia.

Ruido elevado

Este teléfono puede producir ruidos elevados que pueden dañar la audición. Baje el volumen antes de usar los auriculares, los auriculares estéreo de Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Recalentamiento del teléfono

El teléfono puede llegar a recalentarse durante la carga y el uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utilice solamente accesorios aprobados.

No conecte el teléfono a productos o accesorios incompatibles.

Tenga cuidado de no tocar ni permitir que objetos de metal, como monedas o llaveros, entren en contacto con los terminales de la batería o produzcan un cortocircuito.

Conexión al coche

Busque asesoramiento profesional al conectar una interfaz telefónica al sistema eléctrico del vehículo.

Productos defectuosos y dañados

No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios.

Solamente el personal cualificado puede realizar el mantenimiento o la reparación del teléfono y sus accesorios.

Si el teléfono o los accesorios se han sumergido en agua, se han perforado o se han expuesto a una caída grave, no los utilice hasta que se examinen en un centro de servicio autorizado.

Interferencias

Declaración general sobre la interfaz

Se debe tener cuidado al usar el teléfono muy cerca de dispositivos médicos personales, como marcapasos y audífonos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15 cm entre el teléfono móvil y el marcapasos para evitar posibles interferencias con los marcapasos. Para ello, utilice el teléfono en el oído opuesto al lado del marcapasos y no lo lleve en el bolsillo del pecho.

Audífonos

Las perronas audífonos u otros implantes cocleares pueden experimentar ruidos de interferencia al utilizar dispositivos inalámbricos o cuando tienen uno cerca.

El nivel de interferencia dependerá del tipo de audífono y su distancia hasta la fuente de interferencia, al aumentar esta separación, se puede ver reducida la interferencia. También puede consultar al fabricante del audífono para debatir alternativas.

Dispositivos médicos

Consulte a su médico y al fabricante del dispositivo para determinar si el funcionamiento del teléfono puede interferir con el funcionamiento del dispositivo médico.

Hospitales

Apague el dispositivo inalámbrico cuando así se indique en hospitales, clínicas o instalaciones de atención sanitaria. Así, podrá evitar posibles interferencias con el equipo médico sensible.

Avión

Apague el dispositivo inalámbrico siempre que el personal de la compañía aérea o del aeropuerto se lo indique.

Consulte al personal de la compañía aérea sobre el uso de dispositivos inalámbricos a bordo de aviones. Si el dispositivo cuenta con un “modo del vuelo”, se debe activar antes de

embarcar en el avión.

Interferencias en coches

Tenga en cuenta que debido a las posibles interferencias con el equipo electrónico, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que un equipo de manos libres con una antena externa se incluya en la instalación.

Entornos explosivos

Gasolineras y ambientes explosivos

En lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedezca todas las señales que indiquen que se apaguen los dispositivos inalámbricos, como el teléfono u otro equipo de radio.

Entre las áreas con ambientes potencialmente explosivos, incluidas las áreas de suministro de combustible, las zonas bajo las cubiertas en barcos, las instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o productos químicos y las áreas en las que el aire contiene sustancias químicas o partículas, como grano, polvo o polvos de metal.

Zonas de voladura

Apague el teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando se encuentre en una zona de voladura o en áreas en las que se indique apagar “radios bidireccionales” o “dispositivos

electrónicos” para evitar interferir con operaciones de voladura.

INICIO

El contenido del paquete

Antes de que utilice su SYTECH ABYSS por primera vez, asegúrese de que se incluye todo el contenido que se menciona a continuación. Si falta alguno de los siguientes componentes, vuelva al lugar donde compró el teléfono.

Descripción general

Explicación de las teclas

Tecla	Función
Tecla de encendido /apagado	• Mantener pulsada para cambiar perfiles de audio, para activar o desactivar el modo de avión, o para apagar. • Pulsar para cambiar el teléfono al modo suspendido. • Pulsar para activar de nuevo el teléfono.
Tecla de Inicio	• Pulsar para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla. • Mantener pulsada para ver las aplicaciones usadas recientemente.
Tecla de menú	Pulsar para obtener las opciones de la pantalla actual.
Tecla Atrás	Pulsar para ir a la pantalla anterior.
Teclas de volumen	Pulsar o mantener pulsadas para subir o bajar el volumen.

“Boton de Menu” – Tecla inferior izquierda

“Boton de Inicio” – Tecla inferior central

“Boton de Retorno” – Tecla inferior derecha 

Para Empezar

Cómo instalar la tarjeta SIM/SD y la batería

Apague el teléfono antes de instalar o de cambiar la batería, la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria. Asegúrese de que el teléfono esté apagado y que no esté conectado a un ordenador o a un dispositivo externo antes de instalar la tarjeta SIM/SD y la batería.

1. Retire la cubierta posterior.

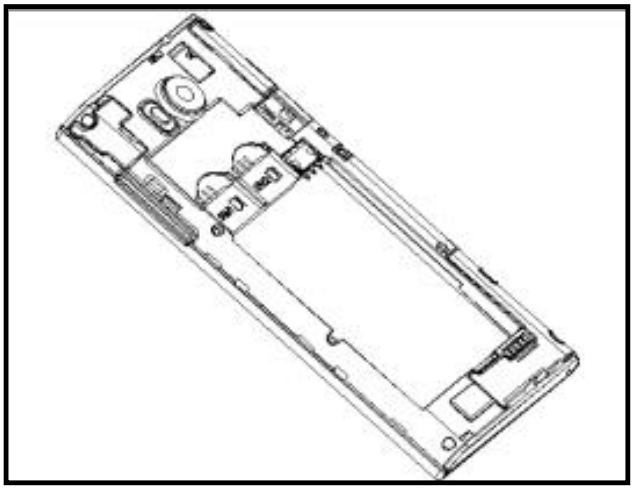

2. Coloque la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada como se muestra y deslícela en el soporte de la tarjeta.

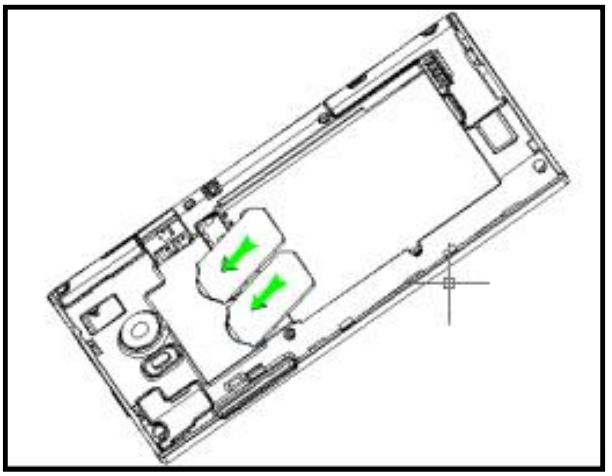

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta con el contacto de metal hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta.

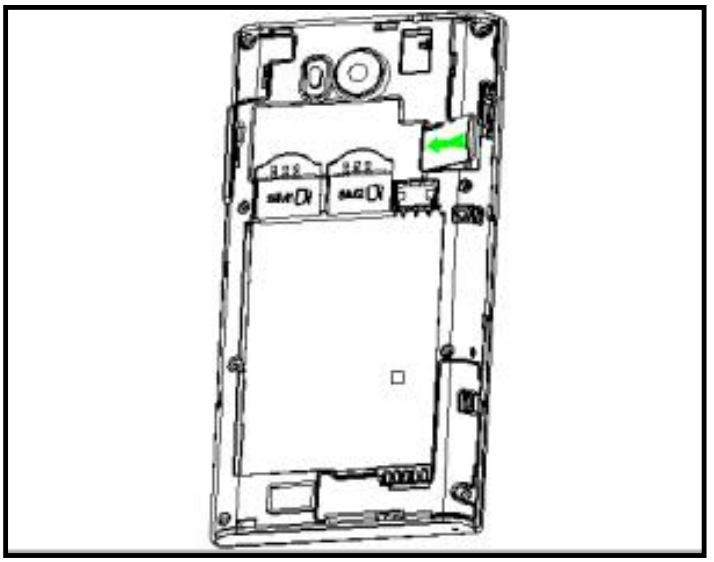

4. Inserte la batería alineando los contactos dorados de la batería con los contactos dorados del compartimiento de batería. Empuje suavemente la batería hacia abajo hasta que haga clic en posición.

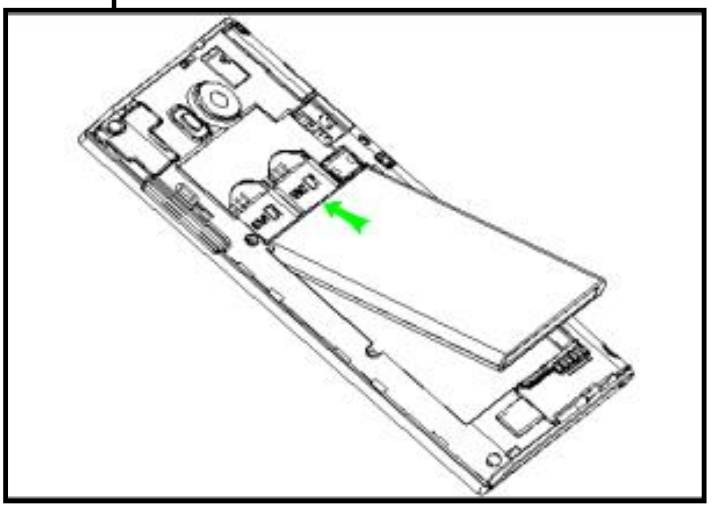

5. Pulse la cubierta suavemente de nuevo en su sitio hasta que oiga un clic.

Cómo extraer la batería y la tarjeta SIM/SD

1. Asegúrese de que el teléfono móvil esté apagado.
2. Retire la cubierta posterior.
3. Levante la batería hacia arriba y hacia fuera.
4. Deslice la tarjeta de SIM hacia fuera.
5. Deslice la tarjeta SD hacia fuera.

Cómo cargar la batería

Nada más comprar el teléfono nuevo necesitará cargar la batería.

1. Conecte el adaptador al enchufe del cargador. Asegúrese de que el adaptador esté introducido con la orientación correcta. No fuerce el conector en el enchufe del cargador.
2. Conecte el cargador a una toma de pared de CA estándar.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

Sytech le recomienda cargar la batería totalmente antes del primer uso. Las baterías suelen durar más cuando se cargan hasta el 100% antes del uso.

No quite la batería mientras se carga el teléfono

Mantenimiento de la batería

Aunque la vida útil de la batería se deteriora con el paso del tiempo, hay ciertas cosas que se pueden hacer para prolongar su vida útil.

- Asegurarse de mantener la batería en uso. Si no se usa durante mucho tiempo, es posible que no funcione correctamente.
- Evitar usar el teléfono mientras que se está cargando.
- Cargar la batería regularmente.
- Asegurarse de que la batería esté alejada de fuentes de calor.
- Si la batería falla, o el teléfono funciona solamente cuando se enchufa el adaptador, póngase en contacto con su distribuidor local autorizado para obtener una solución.

Encendido/apagado del teléfono

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté introducida en el dispositivo y de que la batería esté cargada.

- Mantenga pulsada **tecla de encendido/apagado** para encender el teléfono.
- Para apagarlo, mantenga pulsada **la tecla de encendido /apagado** para acceder a las opciones del teléfono. Seleccione **Apagar (1)** y, a continuación, confirme pulsando **OK (Aceptar)**.

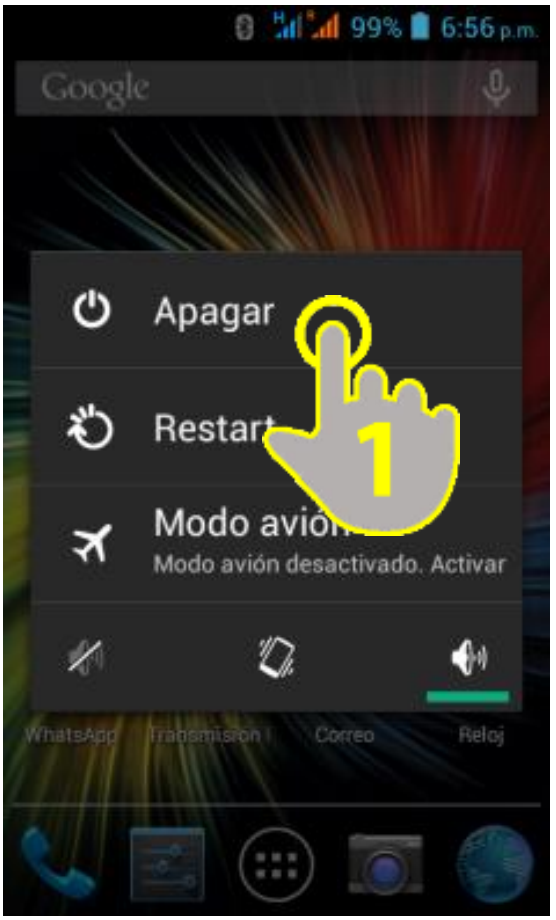

Cómo configurar el teléfono por primera vez

Cuando encienda el teléfono por primera vez después de comprarlo o restablecerlo con los ajustes de fábrica (véase el capítulo *el Cómo organizar la configuración del teléfono – Privacidad: Restablecimiento de los ajustes de fábrica*), necesitará configurar algunos ajustes antes de utilizar el teléfono de forma correcta.

Una vez que la tarjeta SIM se haya instalado correctamente, y la batería se haya colocado en la posición correcta, puede encender el teléfono pulsando la tecla de encendido durante unos segundos. Una vez que se encienda la pantalla y se cargue la pantalla de inicio, tendrá que introducir los códigos PIN de ambas tarjetas SIM. Puede cambiar la configuración en el menú.

El teléfono móvil se bloquea automáticamente cuando se deja inactivo durante un periodo de tiempo prolongado. Para desbloquearlo, arrastre el candado a la derecha, hacia el icono de “desbloqueo”. Pulse **la tecla del menú** y después seleccione **Ajustes del Sistema >** para cambiar la configuración de la pantalla de bloqueo.

El idioma predeterminado del teléfono está definido como español. Pulse **la tecla del menú** en el modo espera, después seleccione **Ajustes del Sistema > Idioma y entrada > Idioma** para cambiar el idioma que quiere utilizar, si es necesario.

Cómo cambiar al modo suspendido

Para ahorrar batería, el modo suspendido suspende el dispositivo a un estado de bajo consumo de energía mientras la pantalla está apagada. El dispositivo también entra modo suspendido por sí mismo cuando la pantalla se apaga automáticamente después de un determinado periodo de tiempo. Puede acceder el modo suspendido pulsando una vez **la tecla de encendido/apagado.**

Cómo activar de nuevo el teléfono

1. Pulsar **la tecla de encendido/apagado** para activar de nuevo la pantalla de visualización.
2. Pulse el icono , y arrástrelo a la derecha de la pantalla hacia el icono de “desbloqueo”.

NOTA: Si ha establecido un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña para el teléfono (véase el capítulo *el Cómo organizar la configuración del teléfono – Configuración de seguridad*) necesitará dibujar el patrón o introducir el PIN/contraseña para desbloquear la pantalla.

Manejar el Telefono

Control táctil

Puede utilizar gestos con los dedos para controlar el teléfono. Los controles en la pantalla táctil cambian de forma dinámica dependiendo de las tareas que realice.

1. Pulse ligeramente los botones, los iconos, o las aplicaciones para seleccionar o para abrir aplicaciones.
2. Desplácese por la pantalla hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha.
3. Señale, arrastre y suelte para mover applicacion s concretos a través de la pantalla.
4. Haga doble clic en la pantalla para acercar/alejar una imagen.

***NOTA**: Puede ver la pantalla del teléfono en orientación vertical u horizontal simplemente manteniéndola en vertical o dándole vuelta hacia el lado que desee.*
No todas las pantallas son visibles en horizontal.

Pantalla de inicio

En la pantalla de inicio puede definir su propio papel tapiz, añadir accesos directos de aplicaciones o widgets, o bien eliminarlos cuando desee.

Pantalla de inicio ampliada

La pantalla de inicio se amplía mucho más que el ancho de la pantalla, lo que le proporciona más espacio para añadir más material. Simplemente deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha y verá cómo se mueve la pantalla.

Cómo elegir su fondo de pantalla

1. Pulse **la tecla de inicio** para volver a la pantalla de inicio.
2. Pulse **la tecla del menú** y seleccione **Fondo de pantalla (1)** o simplemente mantenga pulsada cualquier parte de la pantalla de inicio y se abrirá un acceso directo a la opción del fondo de pantalla

3. Pulse **Galeria, Fotos**, **Fondos Animados**, **Papel Tapiz de Video**, o **Fondos de Pantalla** y elija la imagen o la animación que desee utilizar como fondo de pantalla. Es posible que sea necesario recortar las imágenes de la Galería
4. Pulse **Establecer fondo de pantalla** y la applicacion seleccionado se establecerá como su fondo de pantalla.

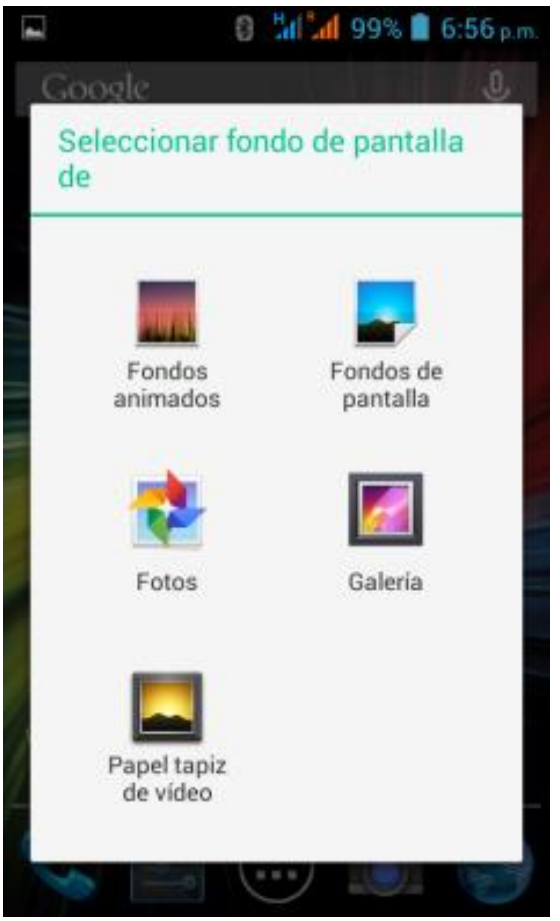

Cómo añadir applicaciones a la pantalla de inicio

1. Pulse la **tecla de inicio > pulse** para entrar en el menu de aplicaciones.
2. En la lista de aplicaciones, mantenga pulsado el icono hasta que aparece la pantalla principal **(1)**, mueva el icono de la aplicación a la posición deseada y, a continuación, levante el dedo **(2)**. Ahora, el icono aparecerá en la pantalla de inicio, de manera que puede acceder a él fácilmente.

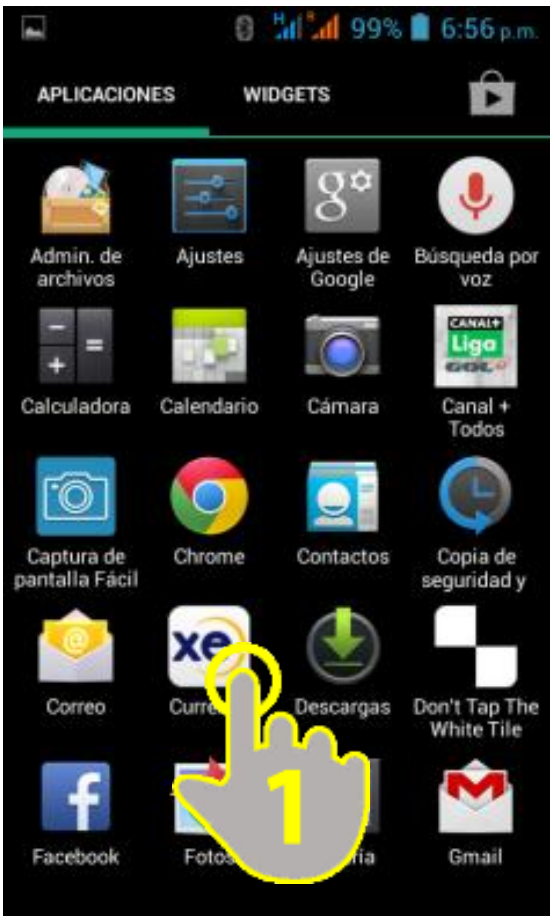

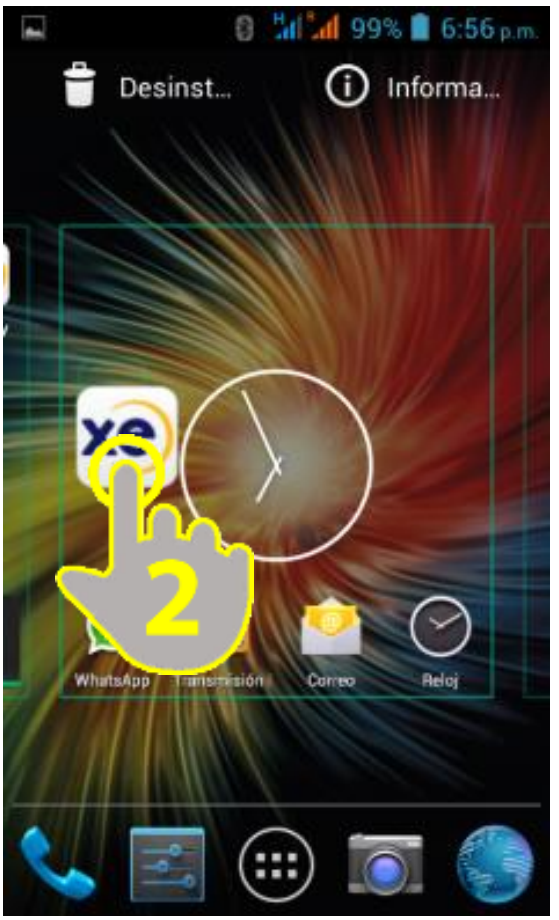

Cómo eliminar applicaciones de la pantalla de inicio

1. Pulse **la tecla de inicio** para volver a la pantalla de inicio.
2. Mantener pulsado la applicacion que quiere eliminar hasta que aparezca el icono de eliminación en la parte superior de la pantalla. **(1)**
3. Arrastre la applicacion hasta el icono de eliminación y levante el dedo cuando la applicacion aparezca en rojo **(2)**. Ahora, la applicacion se ha eliminado del menú de la pantalla de inicio.

Iconos de estado y notificación

El teléfono le dirá exactamente lo que sucede mostrándole unos iconos simples. A continuación, se indica su significado.

	Conexión USB		Llamada perdida
	Modo de avión		Intensidad de la señal
	Carga de la batería		Nuevo mensaje
	Modo de reunión		Red Wi-Fi
	Alarma definida		Auriculares conectados
	Modo de silencio		Búsqueda de señal
	Icono de Bluetooth		Depuración de USB conectada
	Conex. de datos apagada		Nueva red Wi-Fi detectada

Cómo utilizar el panel de notificaciones

Deslice la barra de estado hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Panel de notificaciones. Pulse para abrir el panel de accesos directos desde el panel de notificaciones. Para ocultar el panel, pulse el borde inferior del panel y arrastre hacia arriba. Para acceder al

panel de accesos directos directamente desde la pantalla de inicio, utilice dos dedos y arrastre la pantalla desde arriba hacia abajo y vera el panel de funciones.

Cómo abrir/cerrar aplicaciones usadas recientemente

1. Mantenga pulsada **la tecla de inicio** en cualquier pantalla. El teléfono mostrará los iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.

2. Pulse la aplicación que quiere abrir.

3. Para cerrar una aplicación usada recientemente, simplemente deslice el icono hacia la derecha.

REALIZAR LLAMADAS

Cómo realizar llamadas

Existen diferentes formas de realizar una llamada con el teléfono.

Llamar desde el teléfono

1. Pulse **la tecla de inicio >** pulse **> Teléfono** o pulse en la pantalla de inicio.
2. Introduzca el número de teléfono utilizando el teclado numérico de la pantalla **(1)**

Pulse para borrar los dígitos incorrectos.

3. Pulse el icono de marcación**(2)** y elija desde que tarjeta SIM quiere realizar la llamada **(3)**

CONSEJOS: Para realizar llamadas internacionales, mantenga pulsado para introducir “+”.

***NOTA**: Entre en la aplicación de “Kit de Herramientas” para manejar las tarjetas de SIM. Podrá establecer la Tarjeta SIM predeterminada o también es possible activar la opción de “Preguntar siempre”. Esta opción le preguntará siempre desde qué SIM desea marcar un número.*

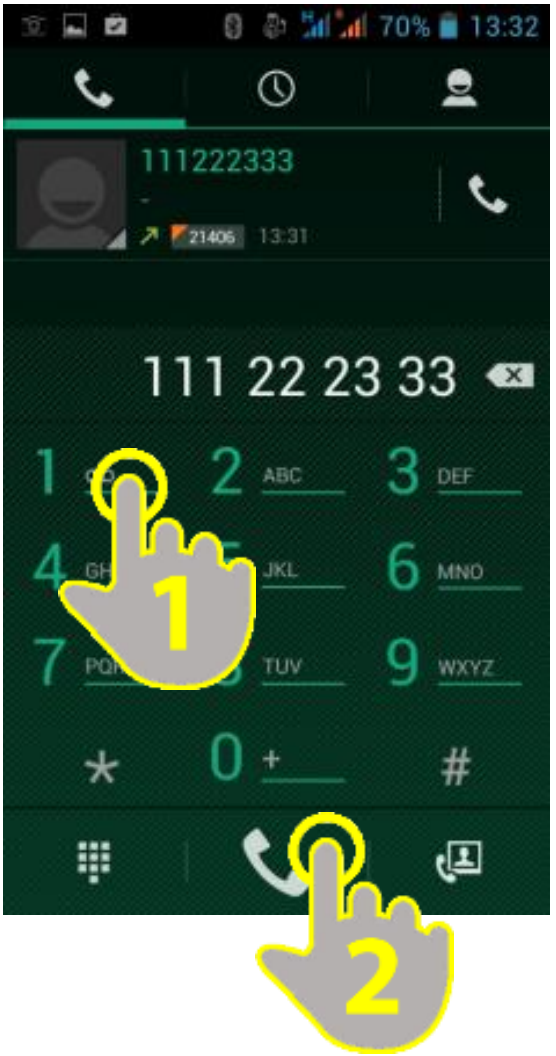

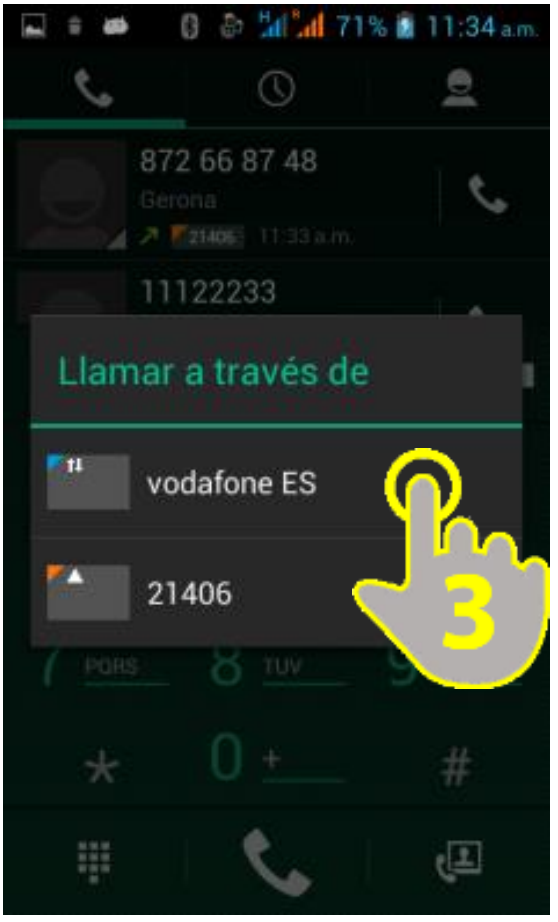

Llamar desde los contactos

1. Pulse **la tecla de inicio >** pulse **> Contactos,** y aparecerán todos los contactos guardados en el teléfono. Además, cada contacto tendrá un color para indicar en qué SIM está almacenado. Sin embargo, puede marcar un contacto de la SIM 1 a través de la SIM 2.
2. Deslice el dedo para desplegar la lista de contactos y pulse el nombre del contacto al que quiere llamar **(1)**, cuando aparezcan los datos del contacto, haga clic en el número **(2)** y elija la tarjeta de SIM desde la que desea marcar **(3)** Puede buscar un contacto pulsando el botón en la parte inferior de la pantalla.

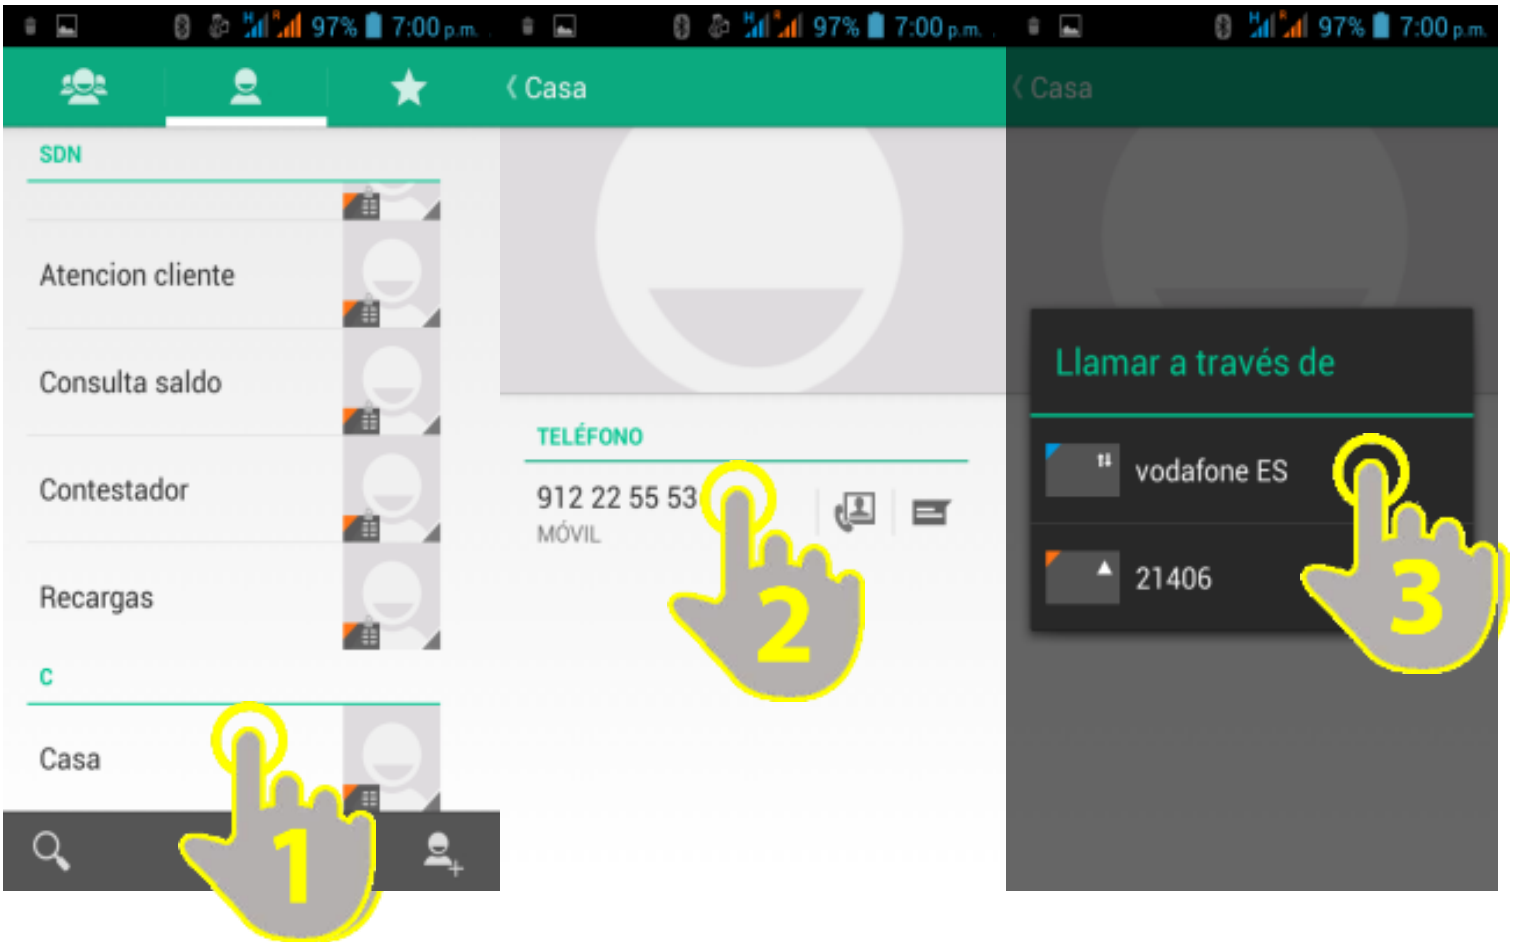

Llamar desde el registro de llamadas

1. Si ha abierto el marcador, toque la etiqueta del registro de llamadas para abrir los registros de llamadas. Están disponibles las opciones: “all, dialed, received, and missed calls” (todas las llamadas, marcadas, recibidas y perdidas”. Pulse la opción deseada y la pantalla mostrará una lista con los registros de llamadas correspondientes.
2. Pulse el icono de marcación a la derecha del registro actual y seleccione de nuevo desde qué tarjeta SIM desea realizar la llamada.

Llamar desde un mensaje de texto

Si un mensaje de texto contiene un número de teléfono al que desea llamar, puede realizar la llamada mientras visualiza el mensaje de texto.

1. Pulse **la tecla de inicio >** pulse **> Mensajes**.
2. Pulse la conversación y, a continuación, encuentre el mensaje que contiene el número de teléfono que necesita.
3. Pulse el mensaje y el teléfono mostrará las opciones.

Recibir Llamadas

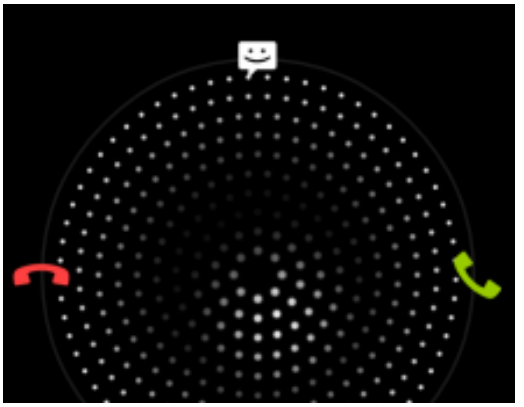

Responder a una llamada

Cuando hay una llamada entrante, la pantalla muestra el nombre del contacto (si el número está almacenado en su lista de contactos) o, de lo contrario, solo aparecerá el número de la llamada entrante.

Nota: Todas las llamadas entrantes se guardarán en el registro de llamadas.

Para responder a una llamada entrante, arrastre el círculo blanco del centro de la pantalla hacia la derecha para responder a la llamada.

Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, arrastre el círculo blanco del centro de la pantalla hacia la izquierda para rechazar la llamada. Es posible arrastrar el icono hacia arriba, hacia el icono del mensaje para enviar una SMS a la persona que llama. Puede elegir uno de los SMS preestablecidos o redactar uno propio.

Silenciar el tono de llamada durante una llamada entrante

Para desactivar el tono de llamada durante una llamada entrante, simplemente pulse una vez el botón de bajar el volumen para silenciar el tono de llamada.

Cómo silenciar el micrófono durante una llamada

Cuando esté en medio de una llamada de teléfono, es posible que desee silenciar el micrófono. En este momento, el interlocutor no podrá oírle aunque usted todavía podrá oírle.

Pulse para apagar el micrófono. Para volver a encenderlo, vuelva a pulsar .

Activar/desactivar la función de manos libres

Pulse durante una llamada para activar la función de manos libres. Vuelva a pulsar para desactivarla.

Finalizar una llamada

Pulse para finalizar una llamada.

CONTACTOS

Puede añadir contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Para ver los contactos, pulse **la tecla de inicio >** pulse **> People (Contactos)**.

Cómo crear un contacto

1. Pulse en la pantalla de contactos.
2. Elija la ubicación de almacenamiento para guardar el contacto.
3. Introduzca el nombre del contacto, los números de teléfono y otra información y, a continuación, guárdela.

Cómo buscar un contacto

1. Pulse en la parte inferior de la pantalla de contactos.

2. Introduzca el nombre del contacto que quiere buscar.

Aparecerán los contactos que coincidan. Si no se ha encontrado ningún contacto que coincida con la búsqueda, significa que lo ha escrito de forma incorrecta o bien que no existe.

Consulte la sección anterior “Cómo crear un contacto” para introducir los datos de un nuevo contacto.

MENSAJERIA

El SMS (mensaje de texto) y el MMS (servicio de mensajería multimedia) se combinan en un menú. Pulse **la tecla de inicio >** **> Messaging (Mensajería)** para acceder a la bandeja de entrada de los mensajes.

Buzón de mensajes

En vez de contar con una bandeja de entrada y una bandeja de salida, el teléfono organiza todos los mensajes que envía y que recibe en una cadena de mensajes del mismo contacto, donde los mensajes intercambiados con el mismo número se agrupan en una conversación compuesta por mensajes en la pantalla de mensajería. Puede pulsar una conversación para ver todos los mensajes. El número pequeño situado al lado del mensaje indica cuántos mensajes existen en la conversación.

Cómo enviar un mensaje

1. Pulse **la tecla de inicio >** pulse **> Messaging (Mensajería).**
2. Pulse para crear un nuevo mensaje.
3. Introduzca el número o el nombre del destinatario. A medida que escribe, irán apareciendo los contactos coincidentes. Pulse un contacto sugerido para añadirlo como destinatario. También puede pulsar para seleccionar destinatarios desde los contactos.
4. Pulse **Type text message (Escribir mensaje de texto)** y escriba el mensaje.
   - Pulse **la tecla del menú** para introducir el texto rápido o el contacto.
   - Si está enviando un MMS, pulse **la tecla del menú** para añadir un tema o bien pulse para adjuntar imágenes, vídeos, audio o presentaciones de diapositivas.
5. Pulse para enviar el mensaje.

NOTA: Añada un adjunto al mensaje de texto y se convertirá en un MMS automáticamente. Asimismo, si elimina todos los adjuntos y el asunto de un MMS, se convertirá automáticamente en un mensaje de texto.

Configuración de mensajes

La configuración de los mensajes de teléfono está preconfigurada para su uso inmediato. Para cambiarla, pulse **la tecla del menú > Ajustes del Sistema** de la pantalla de mensajería.

***NOTA**: En la pantalla de configuración de SMS, pulse **la tecla del menú > Restaurar configuración predeterminada** para cambiar la configuración de nuevo a la original.*

Configuración de entrada táctil

Elija la configuración de entrada táctil pulsando **la tecla del menú > Ajustes del Sistema > Idioma y entrada de texto** en la pantalla de inicio.

En la sección de **TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA**, puede elegir la configuración que desee.

CONECTAR AL INTERNET

Su teléfono permite que tenga acceso a Internet o a su red corporativa con facilidad.

Puede utilizar la configuración de conexión predeterminada para conectarse a Internet a través de su red móvil o Wi-Fi.

La conexión de red puede activarse/desactivarse manualmente. Basta con que pulse **la tecla de inicio >** pulse **> Ajustes > Administracion de la tarjeta > Conexión de datos**.

Añadir una nueva conexión de red

Para conectarse a través de la red móvil, necesita un plan de datos de su proveedor de servicios. Además, si la configuración de las redes no está preconfigurada en el teléfono, póngase en contacto con su proveedor para obtener la información necesaria.

Puede ver la configuración pulsando **la tecla de inicio >** pulse **> Ajustes > Más > Redes móviles > APN**

Activar la Wi-Fi

La red Wi-Fi proporciona acceso inalámbrico a Internet a una distancia de hasta unos 91 m (300 ft).

1. Pulse **la tecla de inicio >** pulse **> Ajustes**
2. Haga clic en , al lado del menú de Wi-Fi para

activarla, haga clic en de nuevo para desactivar la función de Wi-Fi **(1)**

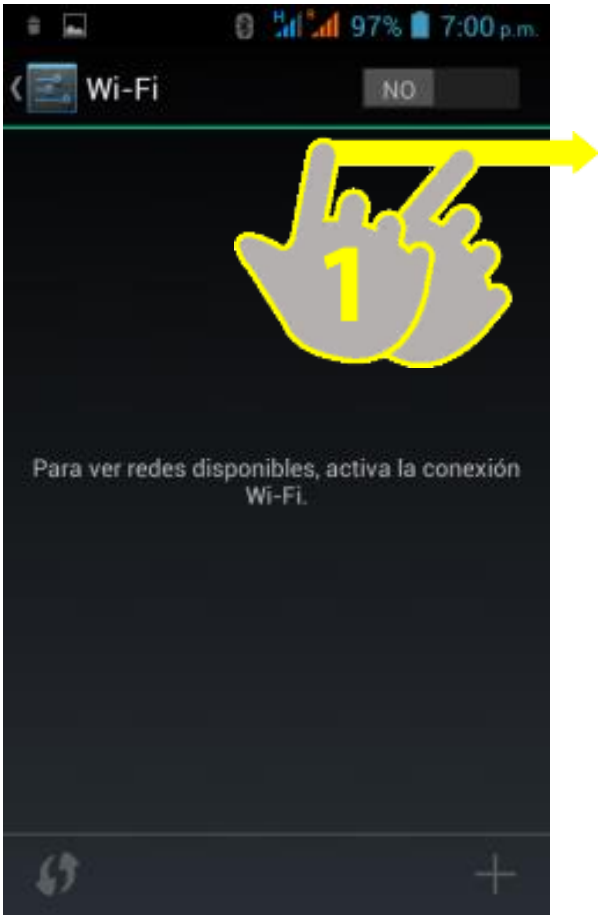

Conectarse a una red Wi-Fi

Para navegar por Internet, primero debe conectarse a una red Wi-Fi. Para ello, simplemente siga los siguientes pasos:

1. Pulse **la tecla de inicio >** pulse **> Ajustes > Wi-Fi.**

   Cuando la Wi-Fi esté activada, los puntos de acceso Wi-Fi, o las “zonas Wi-Fi”, que ha detectado el teléfono aparecerán con sus nombres y la configuración de seguridad.

2. Pulse un punto de acceso para conectarse a él.

***NOTA**: Si se implementan funciones de seguridad, deberá introducir una contraseña para acceder a la red.*

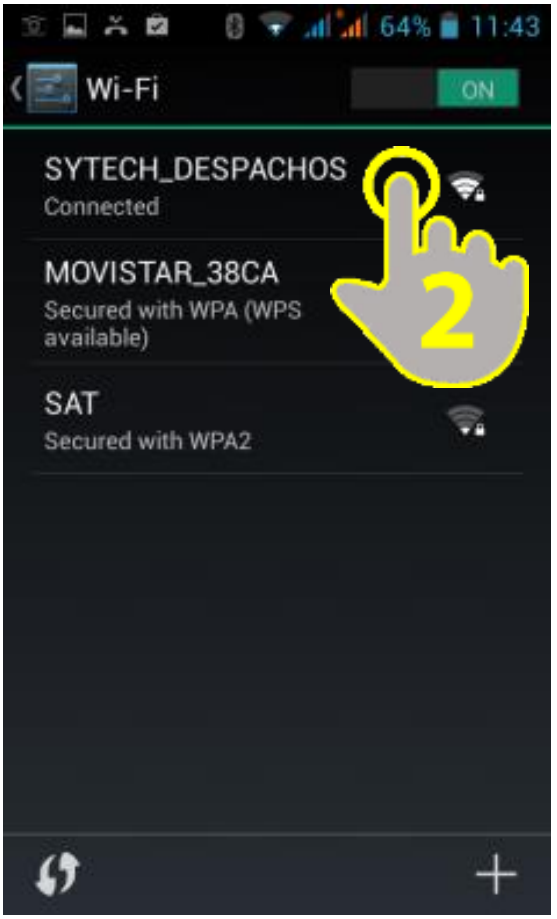

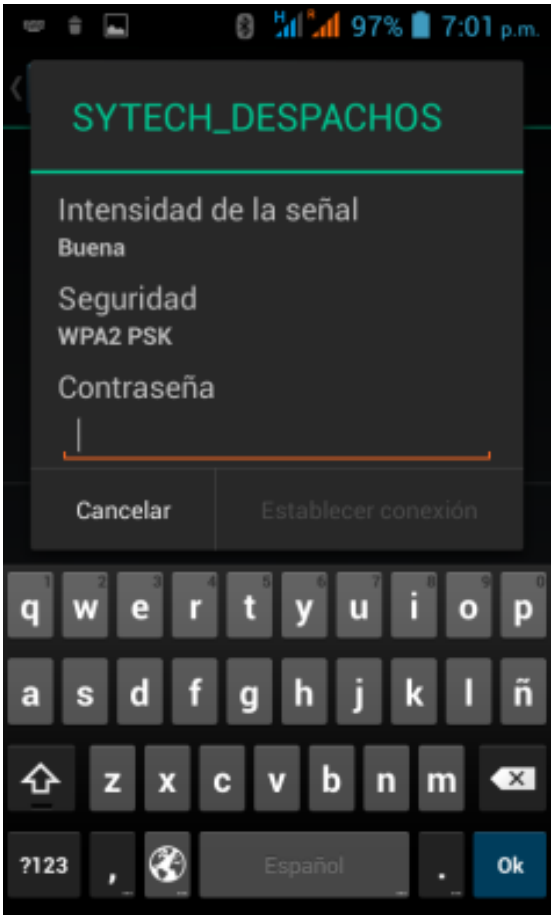

3. Una vez que la conexión Wi-Fi se establezca correctamente, se guardará en la lista de redes Wi-Fi. La próxima vez que esta red se encuentre al alcance, se conectará automáticamente.
4. Si se detecta una nueva red en cualquier momento, se indicará.

Comprobar el estado de la red Wi-Fi

Puede comprobar la red Wi-Fi observando el icono en la barra de estado. Las barras del icono indican la intensidad de la señal. Cuantas más barras más alta es la intensidad de la señal. Intente colocarse siempre en un lugar con buena señal para evitar la carga innecesaria de datos 3G. (Consulte a su proveedor local para obtener más información).

Conexión USB y zona Wi-Fi portátil

Comparta la conexión de los datos del teléfono a través de USB o como una zona Wi-Fi portátil.

Cómo activar la conexión USB

CONSEJOS: El ordenador tiene acceso a Internet a través de la red móvil del teléfono. Por lo tanto, configure la conexión de redes correctamente antes de intentar utilizar el teléfono como módem.

Pulse **la tecla de inicio >** pulse **la tecla del menú > Ajustes del Sistema > Más > Anclaje a red y zona Wi-Fi** y marque la casilla de verificación de **Anclaje de USB.**

Cómo desactivar la conexión USB

Pulse la **tecla de inicio >** pulse **la tecla del menú > Ajustes del Sistema > Más > Anclaje a red y zona Wi-Fi** y desmarque la casilla de verificación de **Anclaje de USB**

También puede extraer simplemente el cable USB.

Cómo activar la zona Wi-Fi

Puede utilizar el teléfono como enrutador WLAN portátil para compartir la conexión a Internet del teléfono con uno o más ordenadores u otros dispositivos.

> ***NOTA**: Cuando está activada la función de zona Wi-Fi portátil, no puede utilizar las aplicaciones del teléfono para acceder a Internet a través de su conexión Wi-Fi.*

Puede configurar la zona Wi-Fi según se indica a continuación:

1. Pulse la **tecla de inicio >** pulse **la tecla del menú > Ajustes del Sistema > Más > Anclaje a red y zona Wi-Fi**, Haga clic en al lado de la **Zona con Cobertura Wi-Fi** para activarla.
2. Pulse **Wi-Fi hotspot (zona Wi-Fi)** para configurar y gestionar la zona Wi-Fi portátil. Ahora puede encontrar la zona en otros dispositivos y conectarse a ella.

> **NOTA**: Al conectarse a la zona Wi-Fi quizás tenga que introducir una contraseña. Haga clic sobre zona con cobertura Wi-Fi y entrará en la configuración, donde podrá encontrar toda la información relacionada con la zona Wi-Fi.

Cómo desactivar la zona Wi-Fi

3. Pulse **tecla de inicio >** pulse **la tecla del menú > Ajustes del Sistema > Más > Anclaje a red y zona Wi-Fi** y haga clic en al lado de **Zona con Cobertura Wi-Fi** para desactivarla.

NAVEGAR POR INTERNET

Puede utilizar el teléfono para conectarse a Internet a través de una red o una conexión Wi-Fi.

Pulse **la tecla de inicio >** pulse **> Navegador**

Hay diferentes maneras de abrir páginas web:

- Pulse la barra de dirección para entrar en el sitio web al que desea acceder. Después, pulse

en el teclado de la pantalla táctil **(1)**
- Pulse la tecla del menú > **Marcadores/Historial** y seleccione un favorito o una página del historial para abrir.

Opciones de navegación

Cuando navega por la web, también puede hacer lo siguiente:

- Pulse **la tecla del menú > Cerrar** y seleccione **Salir** para salir.
- Pulse **la tecla del menú Marcadores/Historial** y seleccione un favorito o una página del historial para abrir.
- Pulsar **la tecla del menú > Ajustes** para configurar los ajustes del navegador.

Cómo usar los Favoritos

Si conoce la dirección web, puede añadir manualmente los Favoritos. Para añadir una página web a Favoritos, ábrala y pulse **la tecla del menú > Guardar en Marcadores**. Proporcione un nombre al favorito y guárdelo.

Editar un favorito

1. Abra una ventana del navegador.
2. Pulse **la tecla del menú > Marcadores/Historial**
3. Seleccione un applicacion que quiera editar y manténgalo pulsado hasta que aparezca el menú de accesos directos.
4. Seleccione **Editar Marcador**
5. Edite el nombre o la ubicación y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)** para guardarlo.

Eliminar un Favorito

1. Abra una ventana del navegador.
2. Pulse **la tecla del menú > Eliminar Marcador**
3. Seleccione un applicacion que quiera eliminar y manténgalo pulsado hasta que aparezca el menú de accesos directos.
4. Seleccione **Eliminar Marcador** y pulse **OK (Aceptar)** para confirmar.

BLUETOOTH

El Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance. Los teléfonos u otros dispositivos con Bluetooth pueden intercambiar información de forma inalámbrica a una distancia de unos 10 metros aproximadamente. Los dispositivos de Bluetooth se deben vincular antes de que se realice la comunicación.

1. Pulse **la tecla de inicio >** pulse **> Ajustes**

   Haga clic en , al lado del menú de Bluetooth para activarlo **(1)** Cuando el Bluetooth está activado, aparece el icono en la barra de estado.

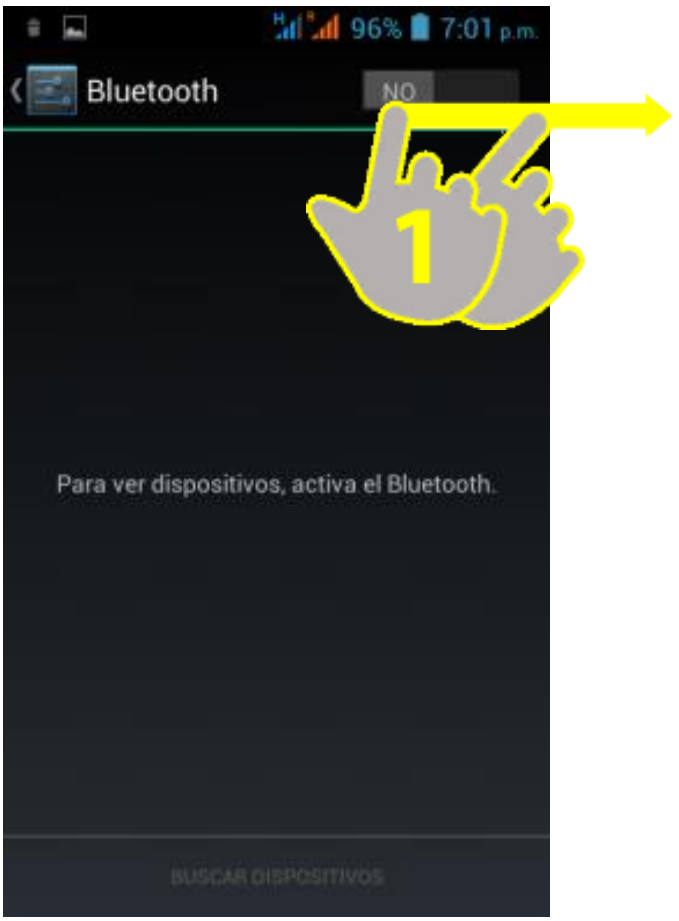

2. Pulse **Bluetooth**. El teléfono mostrará todos los dispositivos visibles de Bluetooth al alcance.
3. Pulse el dispositivo con el que quiere vincularse **(2)** y actúe atendiendo al mensaje que aparezca en la pantalla.
4. Cuando ambos dispositivos que se van a vincular acepten la conexión, el proceso de vinculación finaliza y ya podrá transferir datos.

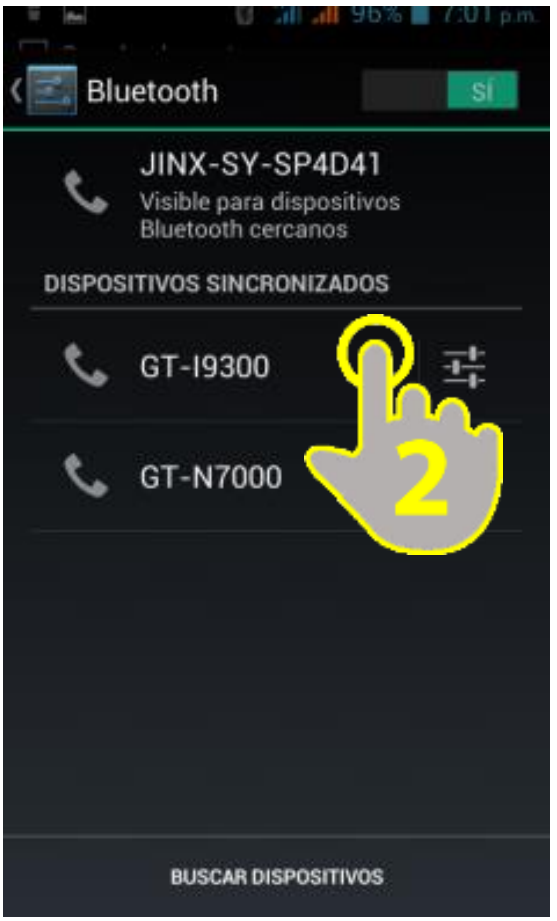

***NOTA**: Pulse el nombre de su dispositivo para que el teléfono sea visible si otros dispositivos intentan vincularse con él.*

***NOTA**: Todo el contenido compartido se almacena en su carpeta correspondiente. Por ejemplo, una imagen se almacenará en la galería de imágenes.*

Cuando busque dispositivos Bluetooth o se conecte a dispositivos previamente vinculados, pulse **la tecla del menú** para cambiar el nombre del dispositivo, establecer el tiempo de espera de visibilidad y mostrar los archivos recibidos.

MULTIMEDIA

Hacer fotos con la cámara

El teléfono tiene la función de cámara. Ábrala pulsando **la tecla de inicio >** pulse **> Cámara.**

Pulse para hacer una foto. Para verla, simplemente pulse la imagen de la esquina derecha de la pantalla.
Puede cambiar al modo de vídeo pulsando el icono de la cámara de vídeo. Al pulsarlo, la grabación comienza inmediatamente. Para detener y guardar la grabación, simplemente vuelva a pulsar el icono de la cámara de vídeo.

Escoja entre diferentes modos de captura en la parte superior de la pantalla de la cámara para seleccionar el modo deseado. Puede elegir entre el modo Auto Capture (Captura automática) cuando se detecte la sonrisa, el modo Panorama

(Panorámica), el modo HDR o el modo normal.

Todas las imágenes y vídeos capturados con la aplicación de la cámara se guardan en la galería de imágenes.

Para modificar la configuración de la cámara, pulse el botón de menú para entrar en el menú de configuración.

Escuchar la radio FM

Con la radio FM, puede buscar emisoras de radio, escucharlas y guardarlas en el teléfono. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de la emisora de radio de su zona. El auricular con cable funciona como una antena, así que conecte siempre el auricular cuando utilice la radio.

- Para sintonizar, conecte el auricular al teléfono. Pulse **la tecla de inicio >** pulse **> Transmisión FM**

Reproducir música

Puede reproducir archivos de audio digitales desde la tarjeta de memoria del teléfono en **Music (Música)**. Antes de reproducir música, necesita copiar los archivos de música en la ubicación de la tarjeta de memoria.

1. Pulse **la tecla de inicio > pulse** **> Música** para abrir la pantalla de Música
2. Haga clic en la etiqueta de la categoría Música en la parte

superior de la pantalla (álbumes, artistas, etc.) y después seleccione los archivos de música para comenzar la reproducción de música.

3. Ajuste el volumen con **teclas del volumen**.
4. Pulse el icono para ver la lista de reproduccion
5. Pulse el icono para acceder al Modo aleatorio
6. Pulse el icono una vez para Repetir todas las canciones, dos veces para Repetir la canción actual y una vez más para Apagar modo de repetición.
7. Pulse **la tecla del menú** para ver las diferentes opciones:
   - Party Shuffle (Reproducción aleatoria modo fiesta)
   - Add to playlist (Añadir a la lista de reproducción)
   - Use as ringtone (Usar como tono de llamada)
   - Delete (Eliminar)
   - Sound effects (Efectos sonoros)
   - Library (Biblioteca)

Abrir la galería

Pulse la tecla de inicio **>** pulse **> Galería**. Puede utilizar **la galería** para ver imágenes y reproducir vídeos. También puede realizar modificaciones básicas de las imágenes, tales como definirlas como papel tapiz o fotos de contacto y compartirlas con los amigos.

Reproducir vídeos

Pulse la tecla de inicio **>** pulse **> Reproductor de video.** Puede utilizar el reproductor de video para reproducir vídeos en el teléfono y la tarjeta de memoria.

Seleccione el vídeo que desea reproducir y el teléfono le pedirá que complete la acción con la aplicación adecuada. Seleccione la aplicación deseada y confirme Siempre o Solo una vez.

Una vez iniciada la reproducción, puede girar el teléfono horizontalmente para verlo en modo horizontal.

Pulse **la tecla del menú** para seleccionar “Stop” (Parar) o “Loop” (Reproducción en bucle).

Realizar grabaciones de voz

Sound Recorder (Grabadora) le permite registrar grabaciones de voz.

1. Pulse **la tecla de inicio >** pulse **> Sound Recorder (Grabadora).**
2. Pulse para comenzar a grabar.
3. Pulse para parar de grabar.
4. Pulse para reproducir la grabación de la voz.
5. Guarde la grabación de voz después de detenerla o pulse

Discard (Descartar) para eliminar la grabación.

6. Pulse el icono para ver todas las grabaciones guardadas.

CONFIGURAR EL TELEFONO

Establecer fecha y hora

1. Pulse **la tecla de inicio >** pulse **> Ajustes > Fecha y hora.**
2. Pulse **Fecha y hora automáticas** y seleccione **Off (Apagar)** si quiere establecer la hora y la fecha usted mismo.
3. Establezca la fecha, la hora y cambie otras opciones.

Configurar la pantalla

Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes > Pantalla y** ahora puede ajustar la configuración de la pantalla según desee:

- **Notificaciones de pantalla**: marque la casilla para poder ver notificaciones cuando el teléfono está en modo de bloqueo.

  Tema: seleccione el tema del color para el teléfono.
- **Fondo de Pantalla**: seleccione el papel tapiz que desea utilizar.
- **Pantalla Giratoria:** gire la pantalla de visualización

mientras gira el teléfono. Marque o desmarque la casilla según desee.

- **Brillo**: ajuste el brillo de la pantalla.
- **Salva Pantallas** seleccione qué debe aparecer cuando el teléfono está inactivo.
- **Tamaño de fuente**: seleccione el tamaño de fuente para el teléfono.
- **Suspender**: defina el tiempo que tarda la pantalla en apagarse automáticamente.

Configurar los perfiles de audio

Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes > Perfiles de Audio**. Aquí puede elegir entre las opciones siguientes:

- General
- Silencio
- Reunión
- Exterior

Al seleccionar modo General, puede configurar varios ajustes pulsando el icono

Configurar el idioma

Puede cambiar el idioma del sistema del teléfono en dos pasos sencillos.

1. Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes > Idioma y**

entrada de Texto. En esta opción puede seleccionar lo siguiente:

- Seleccionar una lengua de la lista que está disponible.
- Seleccionar activar o desactivar el corrector ortográfico.
- Definir el teclado y los métodos de entrada.
- Configurar los ajustes de voz.
- Configurar los ajustes del ratón/panel táctil.

Desactivar los servicios de datos

Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes > Administracion de la Tarjeta SIM > Conexión de datos** y después pulse **Desactivado**.

Cambiar los modos de red

1. Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes > Más > Redes Moviles > Operadores de Red.**
2. Seleccione una de las siguientes opciones: **GSM/WCDMA (auto mode) [GSM/WCDMA (modo automático)]**, **WCDMA only (Solo WCDMA) y GSM only (Solo GSM).**

Cambiar las redes

1. Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes > Más > Redes Moviles > Operadores de Red.**
2. Pulse la tarjeta SIM que quiere definir.

3. Pulse **Select manually (Seleccionar manualmente)** para registrar manualmente o pulse **Choose automatically (Elegir automáticamente)**.
4. Una vez que aparece la lista de nuevas redes, puede conectar con ellas seleccionando la deseada. No obstante, algunas pueden aparecer como “prohibidas”, lo cual significa que no puede conectarse con esa red concreta.
5. Si decide no elegir otra red, debe activar la conexión de datos de nuevo ya que se desactiva automáticamente al buscar de forma manual otra red.

Definir nombres de puntos de acceso

Para conectarse a Internet puede utilizar los Nombres de Puntos de Acceso (APN) predeterminados. Si quiere añadir un nuevo APN, **contacte con su proveedor de servicios** para obtener más información.

Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes > Más > Redes Moviles > APN**

Una vez dentro de los nombres de puntos de acceso puede modificarlos según le indique su proveedor de servicios.

***NOTA**: No modifique la configuración de APN sin haber consultado a su proveedor de servicios previamente. El uso erróneo de esta función podría provocar la parada completa de la conexión de datos.*

Configuración seguridad

Protección del teléfono con un patrón

1. Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón**.

2. Arrastre el dedo para conectar por lo menos cuatro puntos y dibuje el patrón deseado.

3. Toque **Continuar**

4. Vuelva a dibujar el patrón para confirmar.

Desbloquear la pantalla con el patrón

1. Pulse **la tecla de encendido/apagado** para activar la pantalla.
2. Dibuje el patrón fijado para abrir la pantalla.

Si se equivoca, el teléfono le pedirá que lo intente otra vez.

Protección del teléfono con desbloqueo por voz

1. Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Desbloqueo de Voz**
2. Pulsa **Desbloqueo de voz**
3. Siga las instrucciones de la pantalla para definir el comando de desbloqueo y los comandos de reactivación.

Desbloquear la pantalla con el desbloqueo por voz

1. Pulse **la tecla de encendido/apagado** para reactivar el teléfono.
2. Pronuncie el comando de desbloqueo y el teléfono se desbloqueará.

Crear un PIN o una contraseña

1. Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla >** Pulse **PIN** o **Contraseña**
2. Siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración del PIN o la contraseña.

Desbloquear pantalla con PIN o contraseña

1. Pulse **la tecla de encendido/apagado** para reactivar el teléfono.

2. Introduzca el PIN o la contraseña que ha definido para desbloquear la pantalla.

Desactivación de la seguridad del bloqueo de pantalla.

Si ha creado un patrón de desbloqueo, un PIN o una contraseña, puede desactivarlos del siguiente modo:

1. Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes >**

Seguridad > Bloqueo de pantalla > Sin Seguridad

2. Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla o, en caso necesario, introduzca el PIN/contraseña que ha creado.
3. Pulse **None (Ninguno)**.
4. La seguridad del desbloqueo de pantalla queda desactivada.

Protección de la tarjeta SIM con un PIN

Toda tarjeta SIM incluye un PIN. El PIN inicial lo proporciona su operador móvil. Es mejor que bloquee su tarjeta SIM lo antes posible,

1. Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de Tarjeta SIM**
2. Elija la tarjeta SIM que quiere establecer.
3. Marque la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM)**
4. Introduzca el PIN proporcionado y pulse **OK (Aceptar)**.

CONSEJOS: Si introduce un PIN incorrecto de la SIM más veces de las permitidas, se bloqueará la tarjeta SIM y no podrá acceder a la red móvil. Contacte con su operador para obtener una Clave de Desbloqueo (PUK) para restaurar la tarjeta SIM.

Cambiar el PIN de la SIM

Puede cambiar el PIN proporcionado por uno más fácil de recordar y más difícil de adivinar.

5. Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes >**

Seguridad > Bloqueo de Tarjeta SIM

6. Elija la tarjeta SIM que quiere establecer.
7. Marque la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**
1. Pulse **Cambiar PIN de tarjeta SIM** e introduzca el nuevo **PIN.**

Gestión de la memoria del dispositivo

Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes Almacenamiento**

Puede ver la información del espacio de la tarjeta del SD y del almacenamiento del teléfono.

- **Extraer tarjeta S**: puede extraer la tarjeta SD para quitarla con seguridad.
- **Borrar tarjeta SD**: borra todos los datos de la tarjeta SD.

Privacidad: Restablecimiento de los ajustes de fábrica

Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes > Copia de Seguridad > Restablecer datos de fabrica > Restablecer Telefono > Borrar Todo**

ADVERTENCIA: Toda su información personal y las aplicaciones descargadas en el teléfono se borrarán después del restablecimiento.

Aplicaciones

Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes > Aplicaciones**

Cómo instalar una aplicación

Puede instalar una aplicación no comercializada si está autorizado para ello. Asegúrese de seleccionar una aplicación desarrollada para su tipo de dispositivo y procesador antes de la instalación.

1. Copie el archivo de la aplicación en la tarjeta SD e instale la tarjeta en el teléfono.
2. Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes > Gestion de archivos** y abra la carpeta que incluye el archivo de la aplicación.
3. Pulse el archivo para comenzar la instalación.
4. Lea las instrucciones de instalación que acompañan a la aplicación y sígalas para completar la configuración.

NOTA: utilice el auricular como estándar.

Cómo eliminar una aplicación

1. Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes > Aplicaciones.**
2. Seleccione la aplicación que desea eliminar.
3. Pulse **Desinstalar** y **OK (Aceptar)** para confirmar.

Cómo mover una aplicación

Puede mover las aplicaciones descargadas o instaladas en el teléfono a la tarjeta de memoria cuando la memoria del teléfono esté llena. También puede mover aplicaciones al teléfono si la tarjeta de memoria está casi llena.

NOTA: No pueden moverse todas las aplicaciones al teléfono o a la tarjeta de memoria.

1. Pulse la **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes Aplicaciones)**
2. Haga clic en la aplicación que desea mover en la pestaña **Downloaded (Descargas).**

Gestión de otra configuración

Salida de texto a voz

Puede definir las opciones de texto a voz y reconocimiento de voz pulsando **tecla de inicio** > pulse > **Ajustes > Idioma y entrada de texto > Dictado por Voz**

Accesibilidad

Puede configurar las opciones de accesibilidad para las aplicaciones relacionadas con la accesibilidad pulsando **la tecla de inicio >** pulse > **Ajustes > Accesibilidad**

OTRAS APLICACIONES

Reloj

Pulse la tecla de inicio > pulse > **Reloj**

En la parte superior de la pantalla, aparecen 3 iconos. Elije entre, Cuenta atrás, Reloj o Cronometro.

Calculadora

Puede utilizar el teléfono para realizar directamente cálculos matemáticos simples.

1. **Pulse la tecla de inicio >** pulse > **Calculadora**
2. Haga clic en los botones de la calculadora para realizar funciones básicas.

CONSEJOS: Pulse **la tecla del menú >Panel avanzado** para utilizar el cálculador científico.

ESPECIFICACIONES

Pantalla: 5” IPS, G+G, QHD (960x540)
CPU Quad Core Cortex A7 1.3Ghz
GPU: Mali 400
Memoria interna: 8GB
Memoria Externa ampliable a 32GB
Memoria RAM: 1GB
Batería de Ion Litio: 3,7V/2000mAh
Cámara trasera: 8.0MP reales con flash (13MP interpolados)
Cámara frontal: 2MP reales (5MP Interpolados)
Doble ranura SIM: (GSM / WCDMA)
Bandas soportadas: GSM. 850-900-1800-1900Mhz
WCDMA: 900 y 2100Mhz

Conectividad:
Wifi 802.11 b/g/n
Micro USB
Conexión auriculares 3.5mm
Bluetooth V3.0
3G (WCDMA), 2G (GSM)
GPS y A-GPS

Sistema Operativo:
Android 4.2.2 Jelly Bean

Especificaciones técnicas:
Dimensiones: 145 x 74 x 10mm
Peso: 178g (Batería incluida)

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Descripción: Smart phone
Sytech® SY-SP5Q81 ABYSS cumple las siguientes directivas:

Estándar ROHS: 2011/65/EC
Estándar R&TTE: Directiva 1999/5/EC

EN 62311:2008
EN50360:2001 + AC:2006 + A1:2012
EN62479:2010
EN60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
ETSI EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
ETSI EN301 489-7 V1.3.1 (2005-11)
ETSI EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
ETSI EN301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
ETSI EN300 328 V1.7.1 (2006-10)
ETSI EN300 440-2 V1.4.1 (2010-08)
ETSI EN301 511 V9.0.2 (2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1 (2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1 (2011-07)

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador

GARANTIA

LO QUE NO CUBRE LA GARANTIA

- En ningún caso, estarán cubiertas las actualizaciones tanto de software propio como de descargas de aplicaciones y nuevas versiones en este dispositivo/terminal.
- Problemas de software, erratas en manuales de usuarios ni configuraciones, contenidos, enlaces o descargas que no se efectúen correctamente ni sean en páginas originales para ello. (Incluidos Durante la instalación y/o configuración del terminal).
- No se garantiza que el software no pueda sufrir interrupciones o errores, ni que cualquier defecto presente en el software pueda ser objeto de rectificación o ser rectificado.
- Desgaste habitual (incluido, sin carácter limitativo, el desgaste de lentes de cámaras, baterías o pantallas).
- Defectos producidos por caídas, golpes, aplastamientos sobre el terminal y en general malas manipulaciones (incluido el uso contrario a las instrucciones previstas de uso, por SYTECH).
- no cubrirá los daños que hayan podido producir algún virus al exponerlo a redes o sistemas informáticos sin ningún tipo de precaución.
- Defectos de batería cuando haya sido expuesta a cortocircuito o por el hecho de que los sellos del cierre de la batería o las células se hayan roto o muestres signos evidentes de manipulación indebida, o por el hecho de que la

batería haya sido utilizada en otros equipos para los que no hubieran sido especificada.

- En ningún caso, manipulaciones ni aperturas del terminal que no hayan sido realizadas por un técnico de la marca, ni reparaciones que se ha hayan realizado en un servicio técnico no autorizado o por un tercero de iguales características con accesorios no originales.
- Si hubieran sido borrados, desfigurados, alterados y/ o ilegibles; tanto el número de serie del producto, el código de fecha de equipamiento móvil o el número de IMEI.
- Si el terminal hubiera sido expuesto a condiciones atmosféricas contradictorias, extremas, influencia de productos químicos, escáneres, vertido de cualquier tipo de líquido o humedades, cambios bruscos de temperatura que pudieran provocar corrosiones, oxidación, etc.
- No se aceptara responsabilidad alguna sobre el funcionamiento, cobertura, servicios, enlace o alcance del sistema o red telefónica tanto en cuanto se refiera al uso de la tarjeta SIM, que es proporcionada por un operador independiente a la marca de terminal.

En caso de haberse bloqueado el terminal debido a la mencionada tarjeta SIM, será el operador elegido por usted a quien deberá dirigirse a fin de desbloquear el mismo.

- De ninguna de las maneras, de daños en archivos o pérdida de cualquier tipo de dato, foto y/o contenido del terminal en caso de tener que ser reparado o cambiado, puesto que es una responsabilidad del propietario el hacer copias de seguridad o conservar registros por escrito de toso los datos y contenidos almacenados en dicho terminal.

NORMATIVA VIGENTE

Cuando un terminal sea cambiado, reparado o cualquier fuente, esta pasara a ser propiedad de SYTECH, se reserva el derecho a cobrar una tarifa por mano de obra.
En la reparación o sustitución del producto, podrán utilizar productos o piezas nuevas, equivalentes a nuevas o reacondicionadas.

El terminal puede incluir elementos específicos del país de venta, incluido el software, sin perjuicio alguno de que al sufrir una nueva exportación desde el país de destino original a otro país, el producto pueda incluir elementos específicos del país de origen, no siendo estos considerados como defectos en virtud a lo establecido en la presente garantía.

La presente garantía limitada sustituye a cualesquiera otras responsabilidades y garantías de SYTECH, bien sean por escrito, orales, etc. (No obligatorias), contractuales, extracontractuales o de otro tipo, incluidas sin carácter limitativo en la medida permitida por la legislación aplicable, cualesquiera condiciones garantías u otros términos y condiciones implícitos relativos a la actitud satisfactoria o al aptitud para un fin específico.